

/ Funzione

I collettori complanari sono generalmente utilizzati per la distribuzione del fluido termovettore negli impianti di climatizzazione. Forniti di attacchi bilaterali permettono il collegamento a raccordi per tubazioni in rame, materiale plastico e multistrato.

/ Prodotti


ARTICOLO	CODICE	MISURA ATTACCHI TESTA	NR. ATTACCHI LATERALI	ATTACCHI LATERALI
230	87230PC09	3/4	4x4	24x1,5
230	87230PD09	3/4	6x6	24x1,5
230	87230PE09	3/4	8x8	24x1,5
230	87230PF09	3/4	10x10	24x1,5
230	87230PJ09	1"	4x4	24x1,5
230	87230PK09	1"	6x6	24x1,5
230	87230PL09	1"	8x8	24x1,5
230	87230PM09	1"	10x10	24x1,5
232	87232PC09	3/4	4x4	1/2
232	87232PD09	3/4	6x6	1/2
232	87232PE09	3/4	8x8	1/2
232	87232PF09	3/4	10x10	1/2
232	87232PJ09	1"	4x4	1/2
232	87232PK09	1"	6x6	1/2
232	87232PL09	1"	8x8	1/2
232	87232PM09	1"	10x10	1/2



/ Caratteristiche tecniche


Corpo:	Ottone UNI EN 1982 CB 753S
Fluidi d'impiego:	acqua, soluzioni glicolate
Massima percentuale di glicole:	30%
Pressione max di esercizio:	10 bar
Campo di temperatura:	-10÷100°C
Attacchi principali:	3/4" - 1"F
Attacchi derivazioni:	24x1.5 - 1/2"
Interasse attacchi principali:	50
Interasse derivazioni:	37.5, Ø12-13
Diametro interno medio:	Ø25

Dimensioni

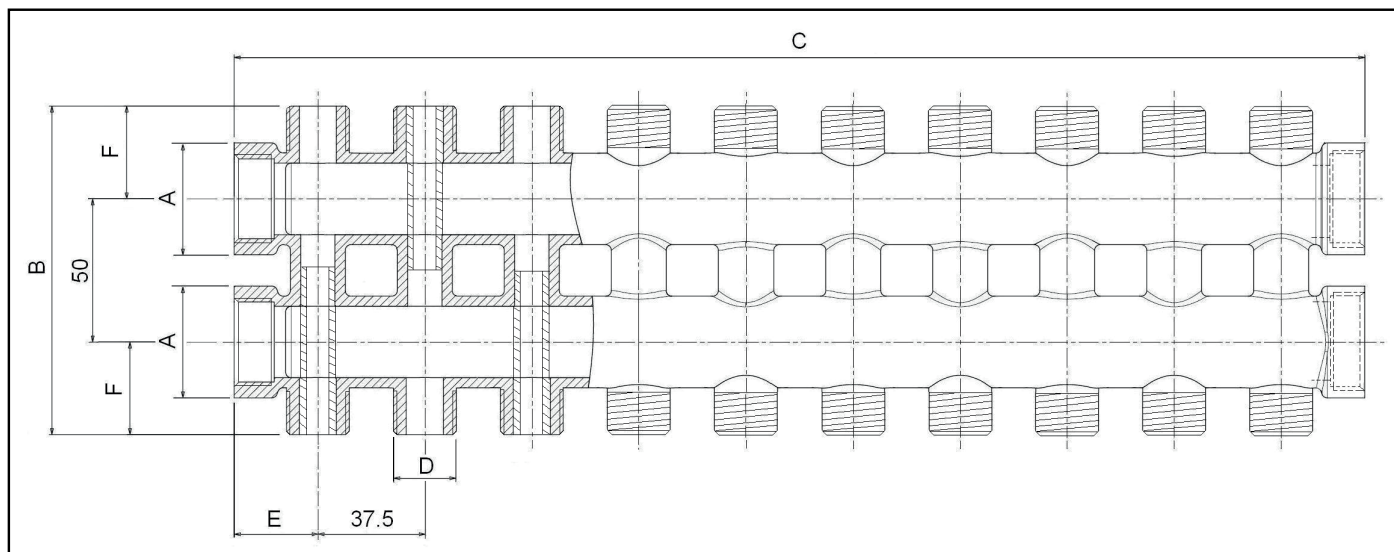

CODICE	A	N° Derivazione	B	C	D	E	F
87230PC09	G3/4"	4x4	110	167,5	24x1.5	27.5	30
87230PD09	G3/4"	6x6	110	242,5	24x1.5	27.5	30
87230PE09	G3/4"	8x8	110	317,5	24x1.5	27.5	30
87230PF09	G3/4"	10x10	110	392,5	24x1.5	27.5	30
87230PJ09	G1"	4x4	115	167,5	24x1.5	27.5	32.5
87230PK09	G1"	6x6	115	242,5	24x1.5	27.5	32.5
87230PL09	G1"	8x8	115	317,5	24x1.5	27.5	32.5
87230PM09	G1"	10x10	115	392,5	24x1.5	27.5	32.5
87232PC09	G3/4"	4x4	110	167,5	1/2	27.5	30
87232PD09	G3/4"	6x6	110	242,5	1/2	27.5	30
87232PE09	G3/4"	8x8	110	317,5	1/2	27.5	30
87232PF09	G3/4"	10x10	110	392,5	1/2	27.5	30
87232PJ09	G1"	4x4	115	167,5	1/2	27.5	32.5
87232PK09	G1"	6x6	115	242,5	1/2	27.5	32.5
87232PL09	G1"	8x8	115	317,5	1/2	27.5	32.5
87232PM09	G1"	10x10	115	392,5	1/2	27.5	32.5

/ Schema di installazione

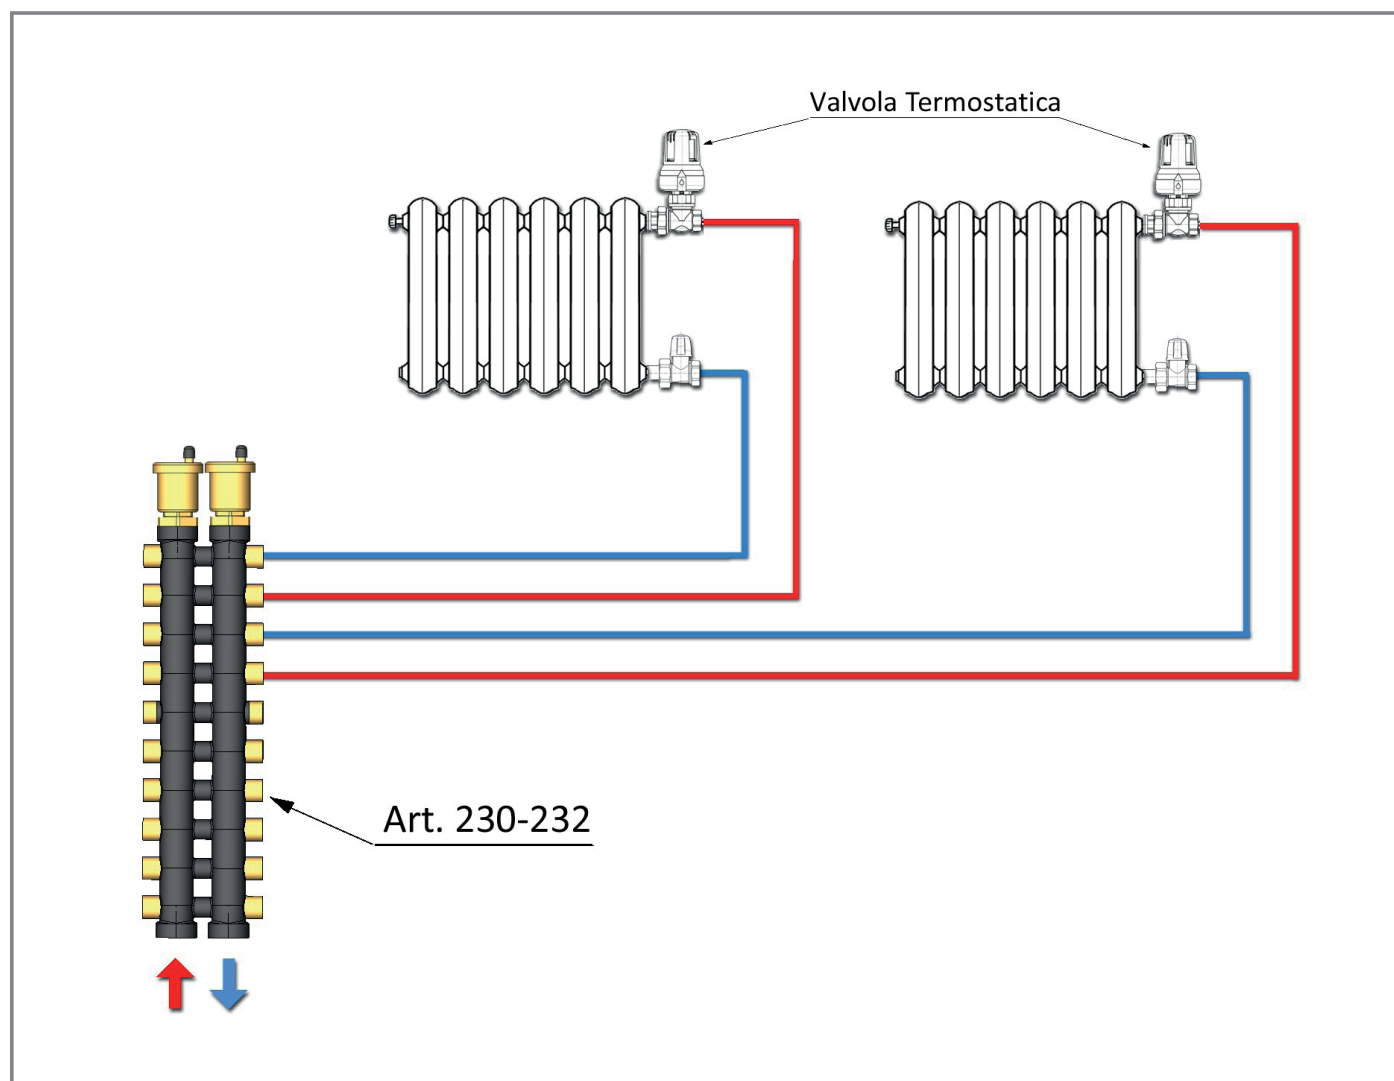

/ Sicurezza

Per mantenere il buon stato dei componenti interni, durante la pulizia, è necessario non utilizzare detergenti contenenti solventi. Leggere e rispettare attentamente le istruzioni di montaggio e messa in funzione prima di azionare l'apparecchio al fine di evitare incidenti e guasti all'impianto causato da un utilizzo improprio del prodotto. Si ricorda che il diritto alla garanzia decade nel caso in cui vengano apportate modifiche o manomissioni non autorizzate durante la fase di montaggio e costruzione. Osservare tutte le avvertenze di sicurezza e in caso di dubbi relativi all'impiego o alla modifica dei parametri ovvero delle funzioni, richiedere intervento di assistenza da parte di personale qualificato.